
부품 구성과 조립 준비

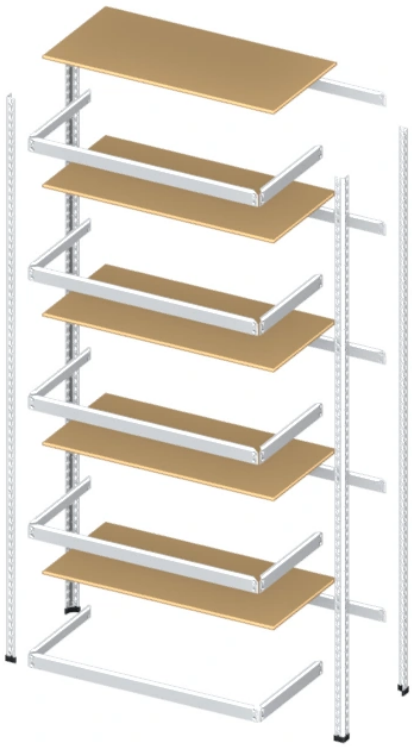

A 기둥 · 하단에 안전발

B 선반판 · 하단부터 설치

C 가로 받침대 · 기둥 안쪽에서 체결

D 깊이 받침대 · 클립 끝이 아래로


E 연결 받침대 · 연결 구간 전용

F 안전발 · 기둥 하단

납품된 부품과 이 안내를 먼저 대조하세요. 연결 부품, 설치 조건과 적재 기준은 주문 사양을 따릅니다.

조립 단계 1 – 2


1. 부품 · 규격 확인

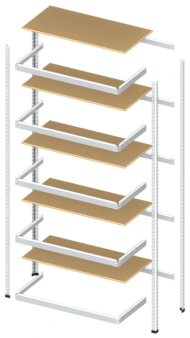

주문한 폭 · 깊이 · 높이와 납품된 제품을 맞춥니다. 부품을 종류별로 나누고 포장 명세에 따라 빠진 부품이 없는지 확인합니다.

- 같은 시리즈 · 규격인지 확인
- 부품 수량은 납품 명세와 대조

2. 설치 공간 준비

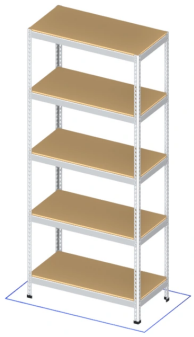


설치할 공간의 유효 치수와 바닥 상태를 확인합니다. 문 · 배관 · 천장과의 간섭을 살피고 반입 및 조립 동선을 비워 둡니다.

- 가로 · 깊이 · 유효 높이 확인
- 바닥 · 출입구 · 작업 동선 확인

조립 단계 3 – 4

3. 안전발과 클립 방향

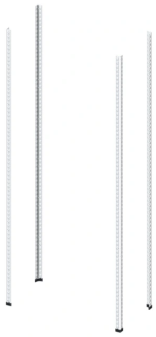

기둥 하단 홀에 안전발을 끼우세요. 깊이 받침대 클립은 끝이 아래를 향해야 합니다.

– 받침대를 앞뒤로 뒤집어 끼우지 않도록 방향을 확인.

4. 깊이 · 가로 받침대 조립




깊이 받침대를 하단과 상단에 먼저 끼우세요. 중간 받침대를 같은 높이에 맞추고 양옆 프레임을 만듭니다.

– 가로 받침대를 기둥 안쪽에서 결합하세요. 하단을 먼저 끼우고 두 측면을 마주 세운 뒤 상단과 중간을 잇습니다.

– 클립을 끝까지 밀착해 주세요. 설명서의 작업 방식에 따라 고무망치를 사용합니다.

조립 단계 5 – 6


5. 선반판 올리기

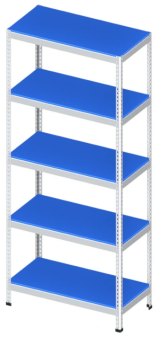

받침대의 걸림을 확인하고 선반판을 아래부터 차례로 놓으세요.

- 앞뒤 · 양옆의 받침대가 같은 높이인지 확인.

6. 전용 받침대로 연결

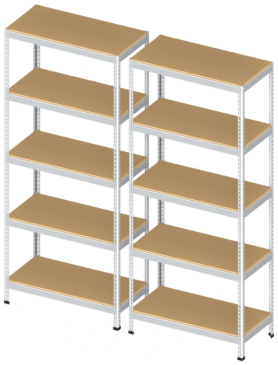


기둥 바깥쪽 홀에 전용 연결 받침대를 끼워 연결 프레임을 준비하세요. 가로 받침대는 프레임 안쪽 하단부터 결합합니다.

- 연결 받침대 위치에 맞춰 나머지 가로 받침대를 체결.
- 독립형 받침대와 전용 연결 받침대 구분.

조립 단계 7 – 8

7. 수평 · 체결 점검

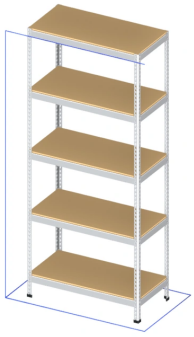

수평계로 앞뒤와 좌우를 확인하고 기둥의 수직 상태를 살핍니다. 체결 누락 · 부품 이탈 · 흔들림을 점검하고 필요한 고정은 현장 조건에 맞춰 진행합니다.

- 수평 · 수직 · 체결 누락 확인
- 고정 방식은 납품 · 현장 사양 적용

8. 사용 전 최종 확인



작업 잔여물과 빠진 부재가 없는지 확인합니다. 제품에 정해진 적재 기준을 확인하고 균등 적재 · 변형 점검 등 사용 방법을 함께 인계합니다.

- 적재 기준과 사용 방법 확인
- 설치 점검 및 제품 정보 보관

사용 전 최종 점검

- [ ] 주문 규격과 부품 종류 · 수량을 대조했습니다.
- [ ] 기둥 · 가로대 · 선반의 방향과 제품 호환을 확인했습니다.
- [ ] 좌우 높이와 수평 · 수직을 점검했습니다.
- [ ] 체결 누락 · 들뜸 · 이탈 · 흔들림을 확인했습니다.
- [ ] 출입구 · 통로 · 간섭과 필요한 고정 조건을 확인했습니다.
- [ ] 제품별 적재 기준과 사용 안내를 인계했습니다.

납품된 부품과 이 안내를 먼저 대조하세요. 연결 부품, 설치 조건과 적재 기준은 주문 사양을 따릅니다.